

Aérotherme électrique mobile

Mobile electric unit heater

Mobiele elektrische kachel

S3E



Photographies non contractuelles

IMPORTANT :

Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.

Conservez-le soigneusement et consultez-le chaque fois que nécessaire.

La responsabilité de la Société S.PLUS ne saurait être engagée en cas de non-respect des règles et consignes indiquées ci-après ou en cas d'utilisation incorrecte.

For your own safety, please read this manual carefully before using your device.

Keep it in a safe place and refer to it whenever necessary.

S.PLUS cannot be held responsible for failure to comply with the rules and instructions set out below, or for incorrect use.

Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar hem op een veilige plaats en raadpleeg hem wanneer dat nodig is.

S.PLUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de onderstaande regels en instructies of voor onjuist gebruik.

Ce produit est uniquement adapté aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.



CONSIGNES DE SECURITE

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. L'aérotherme ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
3. Ne pas couvrir.
4. Avertissement : afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
5. N'utilisez pas cet aérotherme à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
6. Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé.
7. Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes visibles de détérioration.
8. Utilisez cet appareil sur une surface horizontale et stable.
9. AVERTISSEMENT : ne pas utiliser cet aérotherme dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter les lieux sans assistance, sauf en cas de surveillance constante.
10. AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie, gardez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles en comprennent les risques.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
14. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
15. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de

l'appareil, sauf s'ils sont constamment surveillés. Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que s'il est installé dans sa position normale de fonctionnement et qu'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur son utilisation en toute sécurité. Les enfants de 3 à moins de 8 ans ne doivent pas brancher l'appareil, le régler, le nettoyer ou effectuer un quelconque entretien.

16. **ATTENTION** – certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une vigilance particulière est requise en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

17. Connectez l'aérotherme à une prise monophasée conforme à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

18. Ne quittez pas votre domicile lorsque l'appareil fonctionne : assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (0). Débranchez toujours l'appareil.

19. Gardez tout matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux, etc.) à une distance d'au moins 100 cm de l'aérotherme.

20. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher.

21. Gardez les grilles d'entrée et de sortie d'air dégagées : au moins 1 mètre devant et 50 cm derrière l'appareil.

22. Ne laissez pas les animaux ou les enfants toucher ou jouer avec l'aérotherme. Attention : la sortie d'air devient très chaude pendant le fonctionnement (plus de 80 °C ou 175 °F).

23. Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce contenant du gaz explosif ou lors de l'utilisation de solvants inflammables, de vernis ou de colles.

24. Gardez l'appareil propre. Ne laissez aucun objet pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation : cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.

25. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En triant et recyclant correctement ce produit, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à une élimination respectueuse de l'environnement et de la santé humaine.
26. L'aérotherme n'est pas adapté à une utilisation en extérieur par temps humide, dans les salles de bains ou dans tout autre environnement humide ou mouillé.
27. Ne connectez pas l'appareil à l'aide d'un minuteur ou de tout autre équipement pouvant activer automatiquement l'appareil.
28. L'aérotherme ne doit pas être utilisé dans des pièces où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.
29. Si une rallonge est utilisée, elle doit être la plus courte possible et toujours entièrement déroulée.
30. Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise que l'aérotherme.
31. Ne placez pas l'appareil sur un véhicule en mouvement ou dans un endroit où il pourrait facilement basculer.
32. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le. Ne laissez pas l'aérotherme fonctionner pendant une période prolongée sans surveillance. Ne tirez jamais sur le cordon.
33. Maintenez l'aérotherme éloigné des rideaux ou de tout endroit où l'entrée d'air pourrait être obstruée.
34. Le coupleur d'alimentation est étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter tout risque d'électrocution ou de fuite de courant, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées et ne le faites pas fonctionner si le cordon d'alimentation est humide.

INTRODUCTION

Cet aérotherme peut être utilisé uniquement dans des environnements domestiques, des entrepôts, des ateliers, des chantiers ou des serres. Il est équipé d'un thermostat et d'une sécurité de surchauffe à réarmement automatique permettant de contrôler les éléments chauffants.

Le thermostat mesure la température ambiante et régule la chaleur en conséquence. Le moteur du ventilateur est contrôlé par le thermostat et s'arrête lorsque celui-ci coupe l'alimentation de l'élément chauffant.

La sécurité de surchauffe à réarmement automatique coupe l'appareil en cas de surchauffe pour garantir la sécurité.

AVERTISSEMENT

Lors de la première utilisation de l'appareil, vous pouvez remarquer une légère émission de fumée. Cela est tout à fait normal et s'arrête après un court moment.

L'élément chauffant est en acier inoxydable et a été enduit d'une huile de protection lors de la fabrication.

La fumée est provoquée par les résidus d'huile qui brûlent lors de la chauffe.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

S3E	
Indice de protection	IP24
Alimentation	220-240V
Puissance(s)	40 / 1500 / 3000 W
Débit d'air	284 m ³ /h
Intensité	6,8 / 13,6 A
Dimensions (mm)	350 x 235 x 330
Niveau sonore	58 dB
Poids net	6 kg

Enveloppe en tôle d'acier, revêtue d'un revêtement en poudre résistant à la chaleur.

Livré complet avec cordon d'alimentation et prise

PANNEAU DE COMMANDE

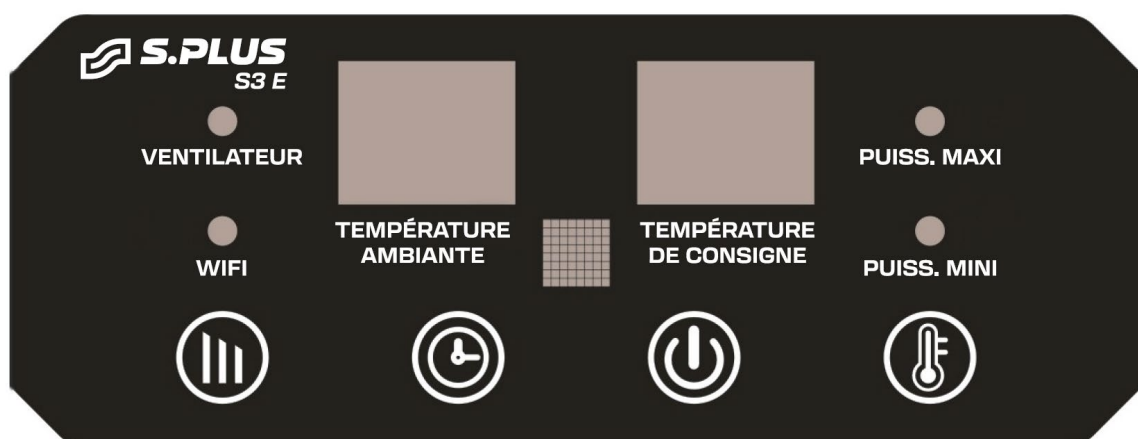

UTILISATION

DESCRIPTION DES COMMANDES

Touche Marche / Arrêt 

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Touche Réglage température 

Permet de régler la température souhaitée.

Touche Réglage puissance 

Permet de sélectionner le niveau de chauffe de l'appareil.

Touche Réglage timer 

Permet de programmer l'arrêt automatique de l'appareil.

Le timer peut être réglé de 1h à 24h : 1h, 2h, 3h, 4h... jusqu'à 24h.

FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS MODES

Lors de la première mise sous tension, un signal sonore (« bip ») retentit.

L'écran s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.

Le voyant Marche / Arrêt reste allumé en rouge : l'appareil est alors en mode veille.

Appuyez une fois sur la touche Marche / Arrêt  pour démarrer l'appareil.

Lors du démarrage :

Tous les voyants s'allument.

L'appareil démarre par défaut en mode puissance élevée.

L'écran de gauche (ROOM TEMPERATURE) affiche la température ambiante détectée.

L'écran de droite (SET TEMPERATURE) affiche la température de consigne réglée (45 °C par défaut).

Dans ce mode, vous pouvez régler :

- la puissance de chauffe,
- la température,
- le timer.

Réglage de la température

Lorsque l'appareil est en fonctionnement :

Appuyez une fois sur la touche Réglage température  pour accéder au réglage.

La température réglée clignote sur l'écran de droite pendant 3 secondes.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour augmenter ou diminuer la température.

Après 5 secondes sans action, l'affichage revient automatiquement à la température réglée.

Maintenez la touche  enfoncée pour modifier rapidement la température.

La température peut être augmentée ou diminuée en continu.

Réglage de la puissance de chauffe

Appuyez sur la touche réglage de puissance  pour sélectionner le mode de fonctionnement :

- Ventilation seule
 - voyant ventilateur (FAN) allumé (vert)
- Chauffage faible puissance
 - voyant puissance basse (LOW HEATING) allumé (rouge)
- Chauffage forte puissance
 - voyant puissance haute (HIGH HEATING) allumé (rouge)

Lorsque la température ambiante est inférieure à la température de consigne d'au moins 1 °C, l'appareil démarre automatiquement selon le mode sélectionné.

Lorsque la température ambiante dépasse la température de consigne de 2 °C :

- le chauffage s'arrête automatiquement,
- le voyant de chauffe s'éteint,
- le ventilateur continue de fonctionner pendant 60 secondes afin de refroidir l'appareil.

Pendant ce délai :

le voyant du ventilateur clignote.

Après 60 secondes :

- le ventilateur s'arrête,
- l'appareil passe en mode veille,
- le voyant d'alimentation clignote.

L'appareil redémarrera automatiquement lorsque la température ambiante redescendra sous la température de consigne.

Les autres fonctions restent accessibles dans cet état.

Fonction minuterie

Lorsque l'appareil est allumé, aucune durée n'est programmée par défaut.

Pour régler le timer:

1. Appuyez sur la touche Timer .
2. Le voyant correspondant clignote.
3. Appuyez à nouveau pour choisir une durée :
1 h, 2 h, 3 h... jusqu'à 24 h.

Après 3 secondes sans action :

- la durée programmée est enregistrée,
- l'écran alterne automatiquement entre :
 - la température réglée,
 - le temps restant avant arrêt.

Le décompte se fait heure par heure.

Lorsque le temps programmé atteint 0 h :

- l'appareil s'éteint automatiquement,
- toutes les fonctions s'arrêtent.

Le ventilateur continue de fonctionner pendant 60 secondes afin de refroidir l'appareil.

Pendant ce délai :

- le voyant du ventilateur clignote.

Après 60 secondes :

- le ventilateur s'arrête,
- l'appareil passe en mode arrêt.

Maintenez la touche Timer  enfoncée pour modifier rapidement la durée.

Connexion Wi-Fi et application mobile

Utilisation avec l'application mobile

1. Téléchargez l'application **SmartLife-Smart Living** sur l'AppStore ou Play Store, ou flashez ce QRcode pour un téléchargement direct.



【Smart Life】 App

2. Créez un compte utilisateur.
3. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi.
4. Ouvrez l'application puis ajoutez un appareil.
5. Sélectionnez :
 - a. « Petit électroménager » puis « Chauffage ».
6. Saisissez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi.
7. Lancez l'appairage.

Après environ 60 secondes :

- l'interface de commande apparaît dans l'application,
- le voyant Wi-Fi de l'appareil reste allumé fixe.

Vous pouvez ensuite contrôler l'appareil directement depuis l'application mobile.

Appairage Wi-Fi

Maintenez la touche réglage de puissance  enfoncée pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage Wi-Fi. Le voyant Wi-Fi se met à clignoter.

Lorsque la connexion est réussie :

- le voyant Wi-Fi reste allumé fixe.

En cas d'échec ou si aucune connexion n'est effectuée :

- le voyant s'éteint automatiquement après 3 minutes.

Pour réinitialiser la connexion Wi-Fi :

- maintenez à nouveau la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Verrouillage automatique de l'écran

Après 90 secondes sans aucune action :

- l'écran et les voyants du panneau de commande s'éteignent automatiquement,
- seul le voyant d'alimentation reste allumé en rouge.

Pour rallumer l'affichage :

- appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande.

Télécommande**Réglage de la puissance de chauffe**

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour modifier la puissance de chauffe de l'appareil. Chaque pression permet de changer le niveau de puissance.

Appuyez deux fois rapidement sur  pour basculer entre l'affichage en :

- degrés Celsius (°C),
- degrés Fahrenheit (°F).

Réglage du timer

Appuyez sur la touche Timer  de la télécommande pour accéder au réglage.

Le voyant Timer du panneau de commande se met à clignoter.

Appuyez ensuite sur la touche Timer  de la télécommande pour régler la durée souhaitée avant l'arrêt automatique de l'appareil.

Réglage de la température

Appuyez sur la touche réglage de température  de la télécommande pour accéder au réglage de la température.

Le voyant Température du panneau de commande clignote.

Appuyez ensuite sur la touche réglage de température  de la télécommande pour régler la température souhaitée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise et laissez-le refroidir.

L'enveloppe extérieure se salit facilement : essuyez-la régulièrement à l'aide d'une éponge douce. Pour les parties plus sales, nettoyez avec une éponge imbibée d'eau à moins de 50 °C et de détergent doux, puis séchez l'enveloppe de l'aérotherme avec un chiffon propre.

Veillez à ne pas laisser l'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Ne projetez jamais d'eau sur l'aérotherme et n'utilisez jamais de solvants tels que l'essence pour le nettoyer, afin de préserver son revêtement.

Nettoyez le cordon et la fiche, séchez-les puis rangez-les dans un sac plastique.


Lors du stockage de l'aérotherme, laissez-le d'abord refroidir, puis gardez-le au sec. Couvrez-le avec un sac plastique, placez-le dans un carton et conservez-le dans un endroit sec et bien ventilé.

DEPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants, ce qui vous permet d'éviter le coût d'une éventuelle intervention. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler notre Service Après-Vente.

Problème	Cause	Solution
Le chauffage ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché.	La prise est mal branchée ou le contact est mauvais	Débranchez puis rebranchez correctement la prise. Vérifiez également l'état de la prise murale et de la fiche d'alimentation.
	La prise murale n'est pas alimentée	Branchez l'appareil sur une prise fonctionnelle.
L'appareil ne chauffe pas	La tension d'alimentation est trop élevée ou trop faible	Vérifiez que l'alimentation électrique correspond aux caractéristiques indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
	La grille d'entrée d'air est obstruée	Éloignez tout objet pouvant bloquer l'entrée d'air : rideaux, sacs plastiques, papiers ou autres objets similaires.
	La protection thermique à réarmement automatique s'est déclenchée	Laissez l'appareil fonctionner afin de réduire la température interne. Une fois la protection thermique réinitialisée automatiquement, le chauffage reprendra normalement.
	La sécurité thermique anti-surchauffe s'est déclenchée	Éteignez l'appareil et vérifiez qu'aucun objet ne bloque l'entrée ou la sortie d'air. Débranchez l'appareil et attendez au moins 10 minutes avant de le redémarrer afin de permettre la réinitialisation du système de protection.
	Le thermostat à réarmement manuel s'est déclenché	Ouvrez le capot de l'appareil puis appuyez délicatement sur le bouton de réinitialisation du thermostat. Un « clic » indique que le thermostat est réinitialisé.
Bruit anormal	L'appareil n'est pas posé correctement à plat	Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
	La pale du ventilateur ou le châssis a été déformé suite à un choc ou une chute	Une déformation peut provoquer des vibrations ou des résonances. Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié.

SCHEMA ELECTRIQUE

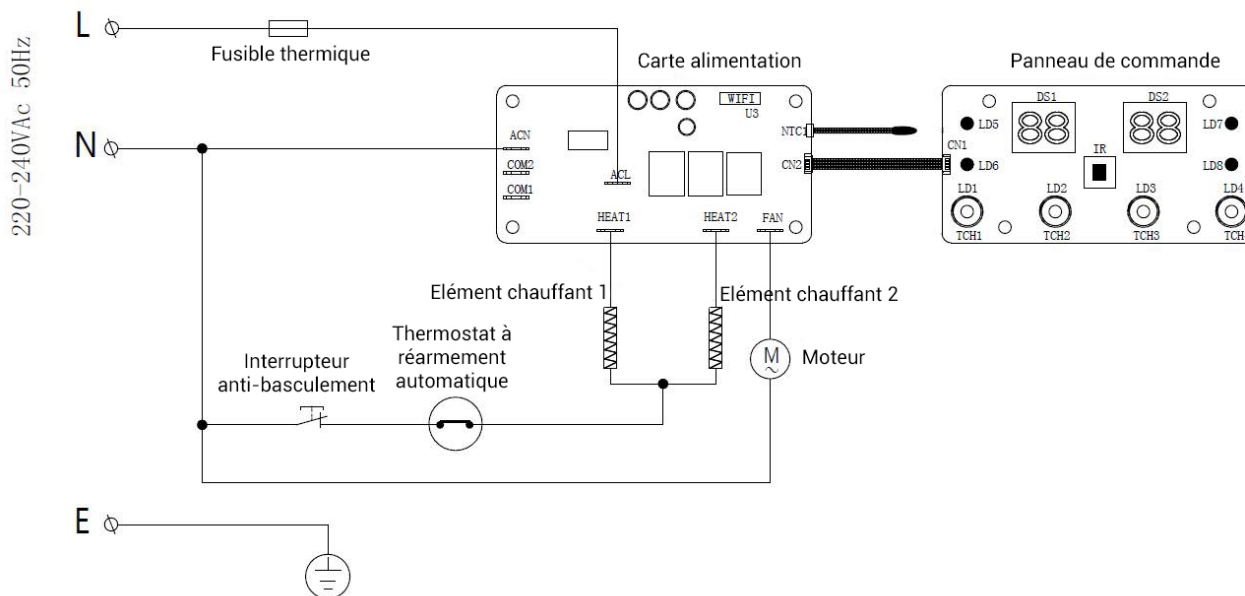

Consignes pour le recyclage et l'environnement



Les emballages carton et plastique sont à recycler. Pour plus d'informations et pour les autres types d'emballages nous vous invitons à consulter le site www.consignesdetri.fr. Les consignes de tri peuvent être différentes d'une ville à l'autre.



La Directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (RAEE), précise que les appareils domestiques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les réglementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre centre de gestion des déchets.

**DECLARATION DE
CONFORMITE**

La Société **SMG SAS** - ZI de Longvic - 8, rue du Paquier - 21600 LONGVIC, déclare que les appareils suivants :

✧ Référence : **S3E**

✧ Numéro de série : tous les appareils fabriqués commercialisés sous la **marque S.PLUS**, auxquels se rapporte cette déclaration sont conformes aux normes suivantes :

❖ **Directive basse tension 2014/35/EU**

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14 +A2+A15

EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13

EN 62233 :2008

Selon le rapport N°. **CN23UTS 7 001** délivré le 29/06/2023 par **TÜV RHEINLAND**.

❖ **Directive comptabilité électromagnétique 2014/30/EU**

EN 300328 V 2.2.2:2019

EN 301489-1 V 2.2.3:2019

EN 301489-17 V 3.2.4:2020

EN IEC 62311:2020

EN IEC 55014-1 :2021

Selon le rapport N°. **CN2370TK 001** délivré le 08/06/2023 par **TÜV RHEINLAND**.

❖ **Directive RoHS**

Directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) avec ses amendements (UE) 2015/863


Selon le rapport N° **87.400.25.0448.01-00.03** délivré le 29/05/2025 par **TÜV SUD**.

❖ **Directive REACH**

Sur la base de la liste publiée par la consultation publique de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) concernant le règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant REACH.

Selon le rapport N° **180336708a 001** délivré le 27/06/2025 par **TÜV RHEINLAND**.

Fait à Longvic, le 29 mai 2026

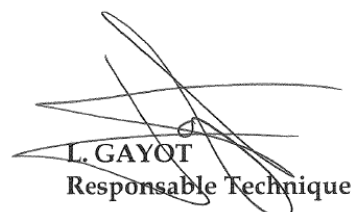
L. GAYOT
Responsable Technique

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions before using the appliance.
2. The fan heater must not be placed directly below a power outlet.
3. Do not cover.
4. Warning: to avoid overheating, do not cover the appliance.
5. Do not use this fan heater near a bathtub, shower or swimming pool.
6. Do not use this appliance if it has been dropped.
7. Do not use the appliance if it shows visible signs of damage.
8. Use this appliance on a horizontal and stable surface.
9. **WARNING:** Do not use this fan heater in small rooms when occupied by persons who cannot leave the room on their own, unless constant supervision is provided.
10. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains or any other flammable materials at least 1 metre away from the air outlet.
11. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a qualified person to avoid any danger.
12. This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved.
13. Children shall not play with the appliance.
14. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
15. Children under 3 years of age must be kept away from the appliance unless constantly supervised.
16. Children aged from 3 to less than 8 years shall only switch

the appliance on or off provided it has been placed or installed in its normal operating position and they are supervised or have received instructions concerning safe use of the appliance. They shall not plug in, regulate, clean or carry out maintenance on the appliance.

17. CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care must be taken in the presence of children and vulnerable persons.

18. Connect the fan heater to a single-phase socket that matches the voltage indicated on the rating label.

19. Do not leave the house while the appliance is operating: ensure the switch is in the OFF (0) position. Always unplug the appliance.

20. Keep all combustible materials (furniture, cushions, bedding, paper, clothing, curtains, etc.) at least 100 cm away from the fan heater.

21. Always unplug the appliance when not in use. Never pull the cord to unplug it.

22. Keep air inlet and outlet grilles clear: at least 1 metre in front and 50 cm behind the appliance.

23. Do not allow pets or children to touch or play with the fan heater.

24. Warning: the air outlet becomes very hot during operation (over 80°C / 175°F).

25. Do not use the appliance in rooms containing explosive gas or while using flammable solvents, varnishes or adhesives.

26. Keep the appliance clean. Do not allow any object to enter the ventilation or exhaust openings: this may cause electric shock, fire, or damage to the appliance.

27. This product must not be disposed of with household waste. It must be taken to an approved centre for the recycling of electrical and electronic equipment. Proper sorting and

recycling of this product helps preserve natural resources and ensures environmentally sound and safe disposal.

28. The fan heater is not suitable for outdoor use in wet weather, in bathrooms, or in any damp or wet environment.

29. Do not connect the appliance to a timer or any other device that can automatically switch it on.

30. The fan heater must not be used in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.

31. If an extension cord is used, it must be as short as possible and always fully uncoiled.

32. Do not plug other appliances into the same outlet as the fan heater.

33. Do not place the appliance on a moving vehicle or in a location where it may easily tip over.

34. If the appliance is not used for a long period, unplug it. Do not leave the fan heater operating unattended for long periods. Never pull the cord.

35. Keep the fan heater away from curtains or any place where the air inlet could be obstructed.

36. The power coupler is waterproof when not in use. To avoid the risk of electric shock or current leakage, never use the appliance with wet hands and do not operate it if the power cord is wet.

INTRODUCTION

Depending on the power cord type his fan heater may be used only in household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses depending. It incorporates a thermostat and a self-resetting thermal cut-out to control the heating elements. The thermostat feels the air temperature and controls the surrounding temperature. The fan motor is controlled by thermostat and it stops when the thermostat cuts off the heating element. The self-resetting thermal cut-out will switch off the heater to ensure the safety when overheating.

WARNING


When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is quite normal and it stops after a short time. The heating element is made of stainless steel and was coated with protection oil by production. The smoke is caused by the left oil when heated.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

S3E	
Waterproof Class	IP24
Voltage	220-240V
Power settings	40 / 1500 / 3000 W
Airflow	284 m ³ /h
Current	6,8 / 13,6 A
Dimensions (mm)	350 x 235 x 330
Noise level	58 dB
Net weight	6 kg

Housing of steel plate and coated by heat-resistant powder.
Supplied complete with cord and plug.

CONTROL PANEL

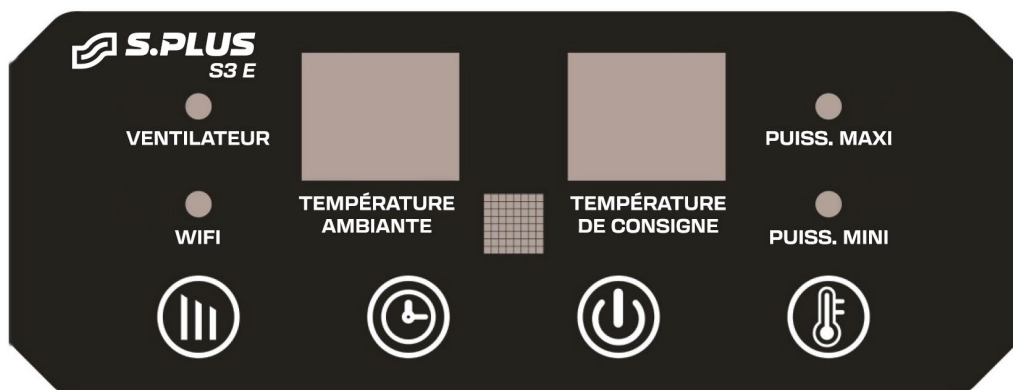

VENTILATEUR = FAN

TEMPÉRATURE AMBIANTE = ROOM TEMPERATURE

TEMPÉRATURE DE CONSIGNE = SET TEMPERATURE

PUISS. MAXI = MAX. POWER - **PUISS. MINI** = MINI. POWER

USING INSTRUCTIONS

On/Off button 

Allows you to turn the device on or off.

Temperature setting button 

Allows you to set the desired temperature.

Power Adjustment Button 

Allows you to select the heating level of the device.

Timer setting button 

Allows you to program the automatic shutdown of the device.

The timer can be set from 1 hour to 24 hours: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours... up to 24 hours.

HOW THE DIFFERENT MODES WORK

When first powered on, a beep will sound.

The screen lights up for 2 seconds then turns off.

The On/Off indicator remains lit in red: the device is then in standby mode.

Press the On/Off button once  to start the device.

At startup:

All the lights come on.

The device starts in high power mode by default.

The left screen (ROOM TEMPERATURE) displays the detected ambient temperature.

The right-hand screen (SET TEMPERATURE) displays the set temperature (45°C by default).

In this mode, you can adjust:

- heating power ,
- the temperature,
- THE timer .

Temperature setting

When the device is in operation:

Press the Temperature Setting button once  to access the setting.

The set temperature flashes on the right screen for 3 seconds.

Press the button again  to increase or decrease the temperature.

After 5 seconds of inactivity, the display automatically returns to the set temperature.

Press and hold the button  to quickly change the temperature.

The temperature can be continuously increased or decreased.

Heating power adjustment

Press the power adjustment button  to select the operating mode:

- Ventilation only
 - indicator light (FAN) on (green)
- Low power heating
 - Low heating indicator light on (red)
- High-power heater
 - High heating indicator light on (red)

When the ambient temperature is at least 1°C below the set temperature, the device starts automatically according to the selected mode.

When the ambient temperature exceeds the set temperature by 2°C:

- The heating switches off automatically.
- The heating indicator light goes out.
- The fan continues to run for 60 seconds in order to cool the device.

During this period:

The fan indicator light is flashing.

After 60 seconds:

- The fan stops.
- The device enters standby mode.
- The power indicator light is flashing.

The device will automatically restart when the ambient temperature falls below the set temperature.

The other functions remain accessible in this state.

Timer function

When the device is switched on, no duration is programmed by default.

To set the timer :

4. Press the Timer button .
5. The corresponding indicator light is flashing.
6. Press again to choose a duration:
1 hour, 2 hours, 3 hours... up to 24 hours.

After 3 seconds of inactivity:

- The programmed duration is recorded.
- The screen automatically alternates between:
 - the set temperature,
 - the time remaining before stopping.

The countdown is done hour by hour.

When the programmed time reaches 0 hours:

- The device switches off automatically.
- All functions stop.

The fan continues to run for 60 seconds to cool the device.

During this period:

- The fan indicator light is flashing.

After 60 seconds:

- The fan stops.
- The device switches to shutdown mode.

Press and hold the Timer button  to quickly change the duration.

Wi-Fi connection and mobile app**Use with the mobile app**

8. Download the **SmartLife - Smart Living app** from the AppStore or Play Store , or scan this QR code for a direct download.



【Smart Life】 App

9. Create a user account.
10. Make sure your phone is connected to a Wi-Fi network.
11. Open the application and then add a device.
12. Select:
 - a. "Small appliances" then "Heating".
13. Enter the Wi-Fi network name and password.
14. Start the pairing process.

After approximately 60 seconds:

- The command interface appears in the application.
- The device's Wi-Fi indicator light remains constantly lit.

You can then control the device directly from the mobile app.

Wi-Fi pairing

Press and hold the power setting button  for 3 seconds to activate Wi-Fi pairing mode.
The Wi-Fi indicator light starts flashing.

When the connection is successful:

- The Wi-Fi indicator light remains on steadily .

In case of failure or if no connection is established:

- The indicator light turns off automatically after 3 minutes.

To reset the Wi-Fi connection:

- Press and hold the key again  for 3 seconds.

Automatic screen lock

After 90 seconds without any action:

- The screen and indicator lights on the control panel turn off automatically.
- only the power indicator light remains on in red.

To turn the display back on:

- Press any key on the control panel.

Remote control**Heating power adjustment**

Press the button  on the remote control to change the heating power of the device. Each press changes the power level.

Double-tap  to switch between the display modes:

- degrees Celsius (°C),
- degrees Fahrenheit (°F).

Timer setting

Press the Timer button  on the remote control to access the setting.

The Timer indicator on the control panel starts flashing.

Next, press the Timer button  on the remote control to set the desired duration before the device automatically shuts off.

Temperature setting

Press the temperature setting button  on the remote control to access the temperature setting.

The Temperature indicator on the control panel is flashing.

Next, press the temperature setting button  on the remote control to set the desired temperature.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the appliance, disconnect it from the socket and let it cool down. The enclosure is easily to get dirty, wipe it often with soft sponge. For every dirty parts, wipe with a sponge dipped in <50°C water and mild detergent, then dry the heater enclosure with clean cloth. Be careful not to let the water enter the appliance inner. Don't splash water onto the heater, never use solvent like gasoline etc. to clean the heater, in order to protect the enclosure.

Clean the cord and plug, dry and pack it in a plastic bag.


When you store the heater, let it cool down first, keep it dry. Then cover it with a plastic bag, put in a packing box and store it in a dry, ventilated place.

TROUBLE SHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service centre.

Issue	Cause	Solution
The heater does not work, even when it is plugged in.	The plug is incorrectly connected or the contact is poor.	Unplug and then plug the power cord back in properly. Also check the condition of the wall outlet and the power plug.
	The wall socket is not receiving power.	Plug the device into a working outlet.
The device does not heat up	The supply voltage is too high or too low	Check that the power supply matches the specifications indicated on the appliance label.
	The air intake grille is blocked.	Remove any objects that may block the air intake: curtains, plastic bags, papers or other similar objects.
	The automatic reset thermal protection has been activated.	Leave the appliance running to reduce the internal temperature. Once the thermal protection has automatically reset, heating will resume normally.
	The thermal overheat protection has been activated.	Turn off the appliance and check that no object is blocking the air intake or exhaust. Unplug the appliance and wait at least 10 minutes before restarting it to allow the protection system to reset.
	The manual reset thermostat has tripped	Open the appliance cover and then gently press the thermostat reset button. A "click" indicates that the thermostat has been reset.
Abnormal noise	The device is not placed flat correctly	Place the device on a stable, flat surface.
	The fan blade or chassis was deformed following an impact or fall	A deformation can cause vibrations or resonances. Have the device checked by a qualified technician.

WIRING DIAGRAM

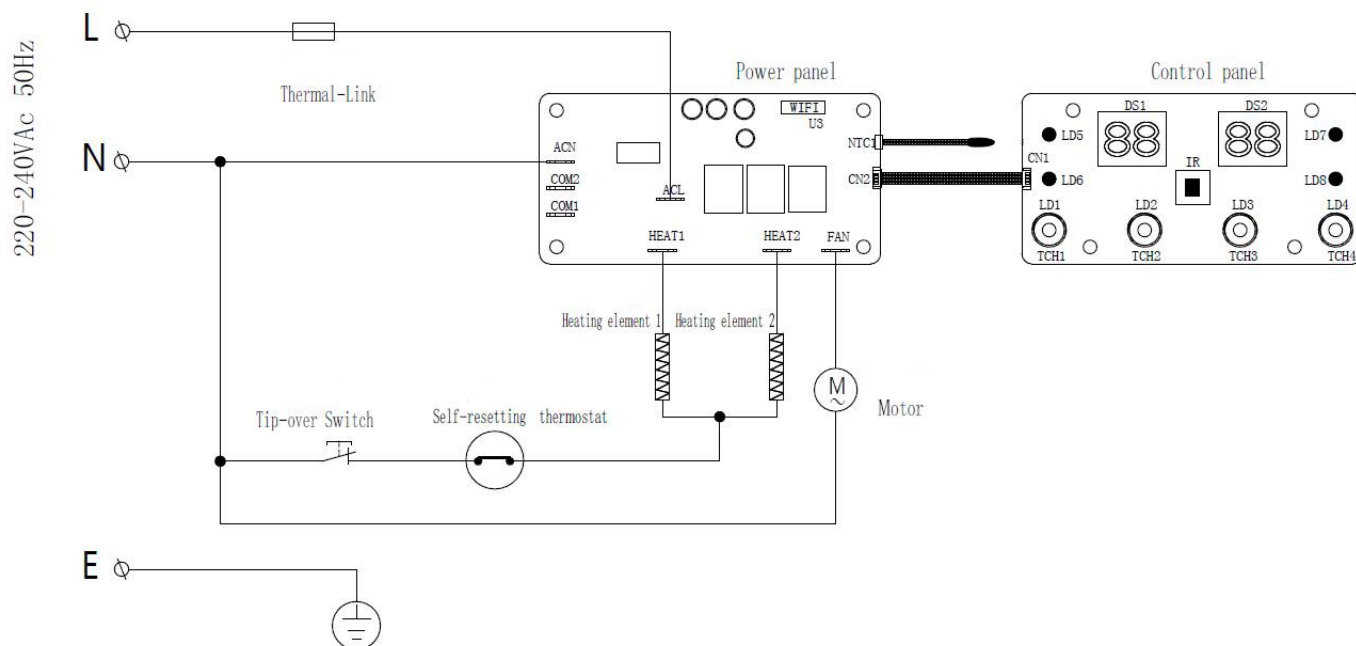

Environmental Protection



Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

**DECLARATION OF
CONFORMITY**

SMG SAS – ZI de Longvic - 8, rue du Paquier – 21600 LONGVIC, FRANCE, declare that the following devices:

✧ Reference : **S3E**

Serial number: All devices manufactured and marketed under the **S.PLUS brand**, to which this declaration pertains, comply with the following standards.

❖ **Low Voltage Directive 2014/35/EU**

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14 +A2+A15

EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13

EN 62233 :2008

According to the report N°. **CN23UTS7 001** issued on 29/06/2023 by **TÜV RHEINLAND**.

❖ **Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

EN 300328 V 2.2.2:2019

EN 301489-1 V 2.2.3:2019

EN 301489-17 V 3.2.4 :2020

EN IEC 62311:2020

EN IEC 55014-1:2021

According to the report N°. **CN2370TK 001** issued on 08/06/2023 by **TÜV RHEINLAND**.

❖ **RoHS Directive**

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) with its amendments (EU) 2015/863


According to report N° **87.400.25.0448.01-00.03** issued on 29/05/2025 by **TÜV SUD**.

❖ **REACH Directive**

Based on the list published by the public consultation of the European Chemicals Agency (ECHA) regarding Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning REACH

According to report N° **180336708a 001** issued on 27/06/2025 by **TÜV RHEINLAND**.

In Longvic, 29/05/2026

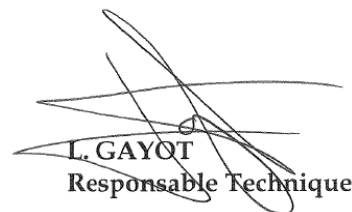

L. GAYOT
Responsable Technique

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
2. De heteluchtverwarmer mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
3. Niet afdekken.
4. Waarschuwing: om oververhitting te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt.
5. Gebruik deze heteluchtverwarmer niet in de directe nabijheid van een bad, douche of zwembad.
6. Gebruik dit apparaat niet als het is gevallen.
7. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
8. Gebruik dit apparaat op een horizontaal en stabiel oppervlak.
9. **WAARSCHUWING:** gebruik deze heteluchtverwarmer niet in kleine ruimten die bezet zijn door mensen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is.
10. **WAARSCHUWING:** om brandgevaar te verminderen, houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal minimaal 1 meter van de luchtuitlaat verwijderd.
11. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
12. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik en de risico's begrijpen.
13. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
14. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
15. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze constant worden

Toezicht. Kinderen van 3 tot minder dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- of uitzetten als het in zijn normale bedieningspositie staat en ze toezicht hebben of instructies hebben gekregen over veilig gebruik. Zij mogen het apparaat niet inpluggen, instellen, reinigen of onderhoud uitvoeren.

16. LET OP – sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

17. Sluit de heteluchtverwarmer aan op een enkel-fase-stopcontact dat overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

18. Verlaat de woning niet terwijl het apparaat in werking is: zorg dat de schakelaar op OFF (0) staat. Haal het apparaat altijd uit het stopcontact.

19. Houd alle brandbare materialen (meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding, gordijnen, enz.) minimaal 100 cm van de heteluchtverwarmer.

20. Haal het apparaat altijd uit het stopcontact als het niet in gebruik is. Trek nooit aan het snoer om het uit te trekken.

21. Houd de luchtinlaat- en uitlaatroosters vrij: minstens 1 meter voor en 50 cm achter het apparaat.

22. Laat geen dieren of kinderen de heteluchtverwarmer aanraken of ermee spelen. Let op: de luchtuitlaat wordt tijdens gebruik erg heet (meer dan 80 °C).

23. Gebruik het apparaat niet in een ruimte met explosief gas of bij gebruik van brandbare oplosmiddelen, lakken of lijmen.

24. Houd het apparaat schoon. Laat geen voorwerpen in de ventilatie- of uitlaaten openingen komen – dit kan elektrische schokken, brand of schade veroorzaken.

25. Dit product mag niet worden weggegooid bij het gewone huisvuil. Het moet worden afgevoerd bij een erkend inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Door het product correct te scheiden en recyclen draagt u bij

aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een milieuvriendelijke en veilige verwijdering.

26. De heteluchtverwarmer is niet geschikt voor gebruik buitenshuis bij nat weer, in badkamers of in een andere vochtige of natte omgeving.

27. Sluit het apparaat niet aan op een timer of ander toestel dat het automatisch kan inschakelen.

28. De heteluchtverwarmer mag niet worden gebruikt in ruimtes waar ontvlambare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen.

29. Gebruik, indien nodig, een verlengsnoer dat zo kort mogelijk is en altijd volledig is uitgerold.

30. Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact als de heteluchtverwarmer.

31. Plaats het apparaat niet op een rijdend voertuig of op een plek waar het gemakkelijk kan omvallen.

32. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, haal het dan uit het stopcontact. Laat de heteluchtverwarmer niet langdurig zonder toezicht verder werken. Trek nooit aan het snoer.

33. Houd de heteluchtverwarmer uit de buurt van gordijnen of plaatsen waar de luchtinlaat geblokkeerd kan raken.

34. De voedingsconnector is spatwaterdicht wanneer deze niet in gebruik is. Om het risico op een elektrische schok of lekstroom te voorkomen, gebruikt u het apparaat nooit met natte handen en schakelt u het niet in als het netsnoer nat is.

INLEIDING

Deze heteluchtverwarmer mag uitsluitend worden gebruikt in huiselijke omgevingen, magazijnen, werkplaatsen, bouwplaatsen of kassen. Het apparaat is uitgerust met een thermostaat en een automatische oververhittingsbeveiliging die de verwarmingselementen regelt.

De thermostaat meet de omgevingstemperatuur en regelt de warmte dienovereenkomstig. De ventilatormotor wordt aangestuurd door de thermostaat en stopt wanneer de stroomtoevoer naar het verwarmingselement wordt onderbroken.

De automatische oververhittingsbeveiliging schakelt het apparaat uit bij oververhitting om de veiligheid te garanderen.

WAARSCHUWING

Bij het eerste gebruik van het apparaat kunt u een lichte rookontwikkeling opmerken. Dit is volkomen normaal en stopt na korte tijd.

Het verwarmingselement is van roestvrij staal en werd tijdens de productie voorzien van een beschermende olielaag.


De rook wordt veroorzaakt door olieresten die verbranden tijdens het opwarmen.

TECHNISCHE KENMERKEN

S3E	
Beschermingsgraad	IP24
Voeding	220-240V
Vermogen(s)	40 / 1500 / 3000 W
Luchtdebiet	284 m ³ /uur
Stroomsterkte	12.5-13.6A
Afmetingen (mm)	350 x 235 x 330
Geluidsniveau	58 dB
Netto gewicht	6 kg

Behuizing van staalplaat met een hittebestendige poedercoating.
Wordt compleet geleverd met netsnoer en stekker.

BEDIENINGSPANEEL

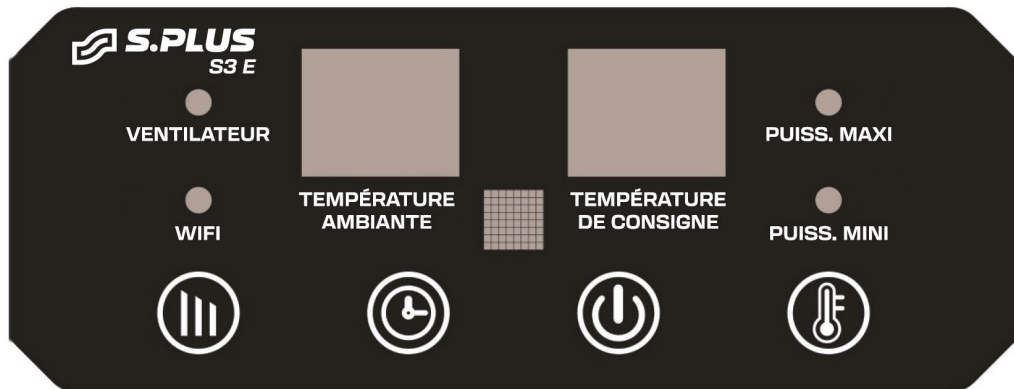

VENTILATEUR = VENTILATOR

TEMPERATURE AMBIANTE = OMGEVINGSTEMPERATUUR

TEMPERATURE DE CONSIGNE = INSTELTEMPERATUUR

PUISS. MAXI = MAX. VERMOGEN - **PUISS. MINI** = MIN. VERMOGEN

GEBRUIK

OMSCHRIJVING VAN BESTELLINGEN

Aan/uit-knop 

Hiermee kunt u het apparaat in- of uitschakelen.

Temperatuurinstelknop 

Hiermee kunt u de gewenste temperatuur instellen.

Knop voor vermogensregeling 

Hiermee kunt u het verwarmingsniveau van het apparaat selecteren.

Timerinstelknop 

Hiermee kunt u het automatisch uitschakelen van het apparaat programmeren.

De timer kan worden ingesteld van 1 tot 24 uur: 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur... tot 24 uur.

HOE DE VERSCHILLENDE MODI WERKEN

Bij het eerste inschakelen klinkt er een pieptoon.

Het scherm licht 2 seconden op en gaat dan weer uit.

Het aan/uit-indicatielampje blijft rood branden: het apparaat bevindt zich dan in de stand-bymodus.

Druk één keer op de aan/uit-knop  om het apparaat in te schakelen.

Bij de opstart:

Alle lampen gaan aan.

Het apparaat start standaard in de hoge-vermogensmodus.

Het linkerscherm (KAMERTEMPERATUUR) toont de gemeten omgevingstemperatuur.

Op het rechter scherm (TEMPERATUUR INSTELLEN) wordt de ingestelde temperatuur weergegeven (standaard 45 °C).

In deze modus kunt u het volgende aanpassen:

- verwarmingsvermogen ,
- de temperatuur,
- DE timer .

Temperatuurinstelling

Wanneer het apparaat in werking is:

Druk één keer op de knop Temperatuurinstelling  om de instelling te openen.
De ingestelde temperatuur knippert 3 seconden lang op het rechter scherm.

Druk nogmaals op de knop  om de temperatuur te verhogen of te verlagen.
Na 5 seconden inactiviteit keert het display automatisch terug naar de ingestelde temperatuur.

Houd de knop ingedrukt  om de temperatuur snel te wijzigen.
De temperatuur kan continu verhoogd of verlaagd worden.

Instelling van het verwarmingsvermogen

Druk op de knop voor vermogensregeling  om de bedrijfsmodus te selecteren:

- Alleen ventilatie
 - Ventilatorindicatielampje (FAN) brandt (groen)
- Energiezuinige verwarming
 - Indicatielampje voor lage verwarming brandt (rood)
- Krachtige verwarming
 - Indicatielampje voor hoge temperatuur brandt (rood)

Als de omgevingstemperatuur minstens 1°C lager is dan de ingestelde temperatuur, start het apparaat automatisch volgens de geselecteerde modus.

Wanneer de omgevingstemperatuur de ingestelde temperatuur met 2°C overschrijdt:

- De verwarming schakelt automatisch uit.
- Het verwarmingsindicatielampje gaat uit.
- De ventilator blijft 60 seconden draaien om het apparaat te koelen.

Gedurende deze periode:

Het indicatielampje van de ventilator knippert.

Na 60 seconden:

- De ventilator stopt.
- Het apparaat schakelt over naar de stand-bymodus.
- Het stroomindicatielampje knippert.

Het apparaat zal automatisch opnieuw opstarten wanneer de omgevingstemperatuur onder de ingestelde temperatuur daalt.

De overige functies blijven in deze toestand toegankelijk.

Timerfunctie

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is er standaard geen tijdsduur geprogrammeerd.

Om de timer in te stellen :

7. Druk op de timerknop .
8. Het bijbehorende controlelampje knippert.
9. Druk nogmaals om een tijdsduur te kiezen:
1 uur, 2 uur, 3 uur... tot wel 24 uur.

Na 3 seconden inactiviteit:

- De geprogrammeerde duur wordt geregistreerd.
- Het scherm wisselt automatisch tussen:
 - de ingestelde temperatuur,
 - de resterende tijd tot het stoppen.

Het aftellen gebeurt uur per uur.

Wanneer de geprogrammeerde tijd 0 uur bereikt:

- Het apparaat schakelt automatisch uit.
- Alle functies stoppen.

De ventilator blijft 60 seconden draaien om het apparaat te koelen.

Gedurende deze periode:

- Het indicatielampje van de ventilator knippert.

Na 60 seconden:

- De ventilator stopt.
- Het apparaat schakelt over naar de uitschakelmodus.

Houd de timerknop  om de duur snel te wijzigen.

Wifi-verbinding en mobiele app

Gebruik in combinatie met de mobiele app.

1. Download de **SmartLife - Smart Living app** vanuit de App Store of Play Store , of scan deze QR-code voor een directe download.



【Smart Life】 App

2. Maak een gebruikersaccount aan.
3. Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met een wifi-netwerk.
4. Open de applicatie en voeg vervolgens een apparaat toe.
5. Selecteer:
 - a. "Kleine huishoudelijke apparaten" en vervolgens "Verwarming".
6. Voer de naam en het wachtwoord van het wifi-netwerk in.
7. Start het koppelingsproces.

Na ongeveer 60 seconden:

- De commando-interface verschijnt in de applicatie.
- Het wifi-indicatielampje van het apparaat blijft continu branden.

Je kunt het apparaat vervolgens rechtstreeks bedienen via de mobiele app.

Wi-Fi-koppeling

Houd de aan/uit-knop  3 seconden ingedrukt om de wifi-koppelingsmodus te activeren.
Het wifi-indicatielampje begint te knipperen.

Als de verbinding succesvol is:

- Het wifi-indicatielampje blijft constant branden .

In geval van storing of als er geen verbinding tot stand komt:

- Het indicatielampje gaat na 3 minuten automatisch uit .

Om de wifi-verbinding te resetten:

- Houd de toets nogmaals  3 seconden ingedrukt.

Automatische schermvergrendeling

Na 90 seconden zonder enige actie:

- Het scherm en de indicatielampjes op het bedieningspaneel schakelen automatisch uit.
- Alleen het stroomindicatielampje blijft rood branden.

Om het scherm weer in te schakelen:

- Druk op een willekeurige toets op het bedieningspaneel.

Op afstand

Instelling van het verwarmingsvermogen

Druk op de knop  op de afstandsbediening om het verwarmingsvermogen van het apparaat te wijzigen.
Elke keer dat je drukt, verandert het vermogensniveau.

Dubbeltik  om tussen de weergavemodi te wisselen:

- graden Celsius (°C),
- graden Fahrenheit (°F).

Timerinstelling

Druk op de timerknop  op de afstandsbediening om de instelling te openen.

De timerindicator op het bedieningspaneel begint te knipperen.

Druk vervolgens op de timerknop  op de afstandsbediening om de gewenste tijdsduur in te stellen voordat het apparaat automatisch uitschakelt.

Temperatuurinstelling

Druk op de temperatuurinstelknop  op de afstandsbediening om de temperatuurinstellingen te openen.

De temperatuurindicator op het bedieningspaneel knippert.

Druk vervolgens op de temperatuurinstelknop  op de afstandsbediening om de gewenste temperatuur in te stellen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Koppel het apparaat los van het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

De buitenkant wordt snel vuil: veeg deze regelmatig af met een zachte spons. Voor hardnekkiger vuil kunt u een spons gebruiken die is bevochtigd met water van minder dan 50 °C en een mild reinigingsmiddel. Droog daarna de behuizing van de heteluchtverwarmer met een schone doek.

Let erop dat er geen water in het apparaat kan komen.

Spuit nooit water op de heteluchtverwarmer en gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine om het apparaat schoon te maken, om de coating te behouden.

Reinig het snoer en de stekker, droog ze af en bewaar ze in een plastic zak.


Bij het opbergen van de heteluchtverwarmer laat u het eerst afkoelen, daarna bewaart u het op een droge plek. Dek het af met een plastic zak, plaats het in een doos en bewaar het op een droge, goed geventileerde plaats.

STORINGEN OPLOSSEN

U kunt veel voorkomende problemen eenvoudig zelf oplossen, zodat u mogelijk dure reparaties kunt vermijden. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem zelf kunt verhelpen voordat u contact opneemt met onze klantenservice.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De verwarming werkt niet, zelfs niet als hij is aangesloten.	De stekker is verkeerd aangesloten of er is slecht contact.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er vervolgens weer goed in. Controleer ook of het stopcontact en de stekker in goede staat verkeren.
	Het stopcontact krijgt geen stroom.	Sluit het apparaat aan op een werkend stopcontact.
Het apparaat wordt niet warm.	De voedingsspanning is te hoog of te laag.	Controleer of de voeding overeenkomt met de specificaties die op het label van het apparaat staan vermeld.
	Het luchtinlaatrooster is geblokkeerd.	Verwijder alle voorwerpen die de luchtinlaat kunnen blokkeren: gordijnen, plastic zakken, papier of andere soortgelijke objecten.
	De automatische thermische beveiliging is geactiveerd.	Laat het apparaat aan staan om de interne temperatuur te verlagen. Zodra de thermische beveiliging automatisch is gereset, zal de verwarming weer normaal functioneren.
	De thermische oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.	Schakel het apparaat uit en controleer of er geen voorwerpen de luchtinlaat of -uitlaat blokkeren. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 10 minuten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt, zodat het beveiligingssysteem zich kan resetten.
	De handmatig geresette thermostaat is geactiveerd.	Open de behuizing van het apparaat en druk vervolgens voorzichtig op de resetknop van de thermostaat. Een "klik" geeft aan dat de thermostaat is gereset.
Abnormaal geluid	Het apparaat ligt niet plat op de juiste plek.	Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
	Het ventilatorblad of de behuizing raakte vervormd na een stoot of val.	Een vervorming kan trillingen of resonanties veroorzaken. Laat het apparaat controleren door een gekwalificeerde technicus.

ELEKTRISCH SCHEMA

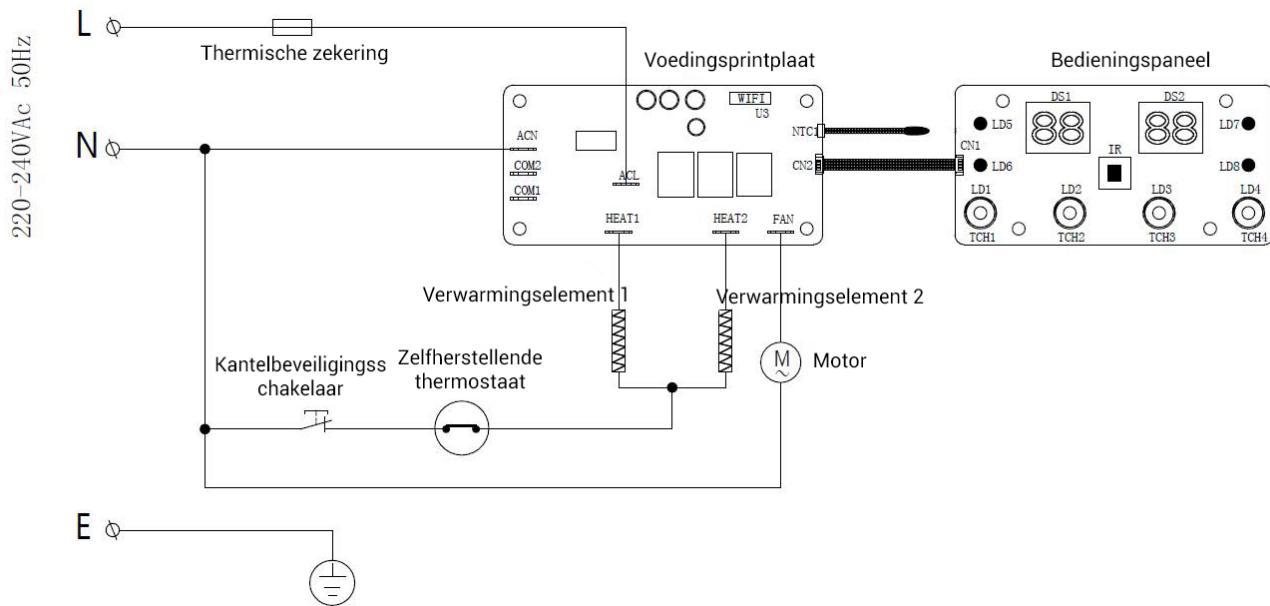

STELLING
NALEVING



Het bedrijf **SMG SAS** – ZI de Longvic - 8, rue du Paquier – 21600 LONGVIC FRANCE, verklaart dat de volgende apparatuur :

✧ Model: **S3E**

✧ Serienummer: Alle apparaten die zijn geproduceerd en op de markt gebracht onder het merk **S.PLUS**, waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoen aan de volgende normen:

❖ **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU**

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14 +A2+A15

EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13

EN 62233 :2008

Volgens het rapport nr. CN23UTS 7 001 afgegeven op 29/06/2023 door TÜV RHEINLAND.

❖ **Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU**

EN 300328 V 2.2.2:2019

EN 301489-1 V 2.2.3:2019

EN 301489-17 V 3.2.4:2020

EN IEC 62311:2020

EN IEC 55014-1:2021

Volgens het rapport nr. CN2370TK 001 afgegeven op 08/06/2023 door TÜV RHEINLAND.

❖ **RoHS-richtlijn**

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) met wijzigingen (EU) 2015/863.


Volgens het rapport nr. 87.400.25.0448.01-00.03 afgegeven op 29/05/2025 door TÜV SUD.

❖ **REACH-richtlijn**


Op basis van de lijst die het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft gepubliceerd in zijn openbare raadpleging over Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende REACH

Volgens het rapport N°. 180336708a 001 afgegeven op 27/06/2025 door TÜV RHEINLAND.

Ondertekend in Longvic, 29/05/2026

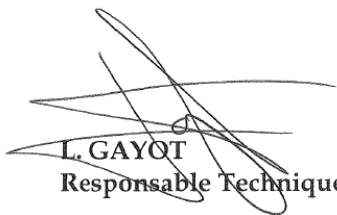

L. GAYOT
Responsable Technique

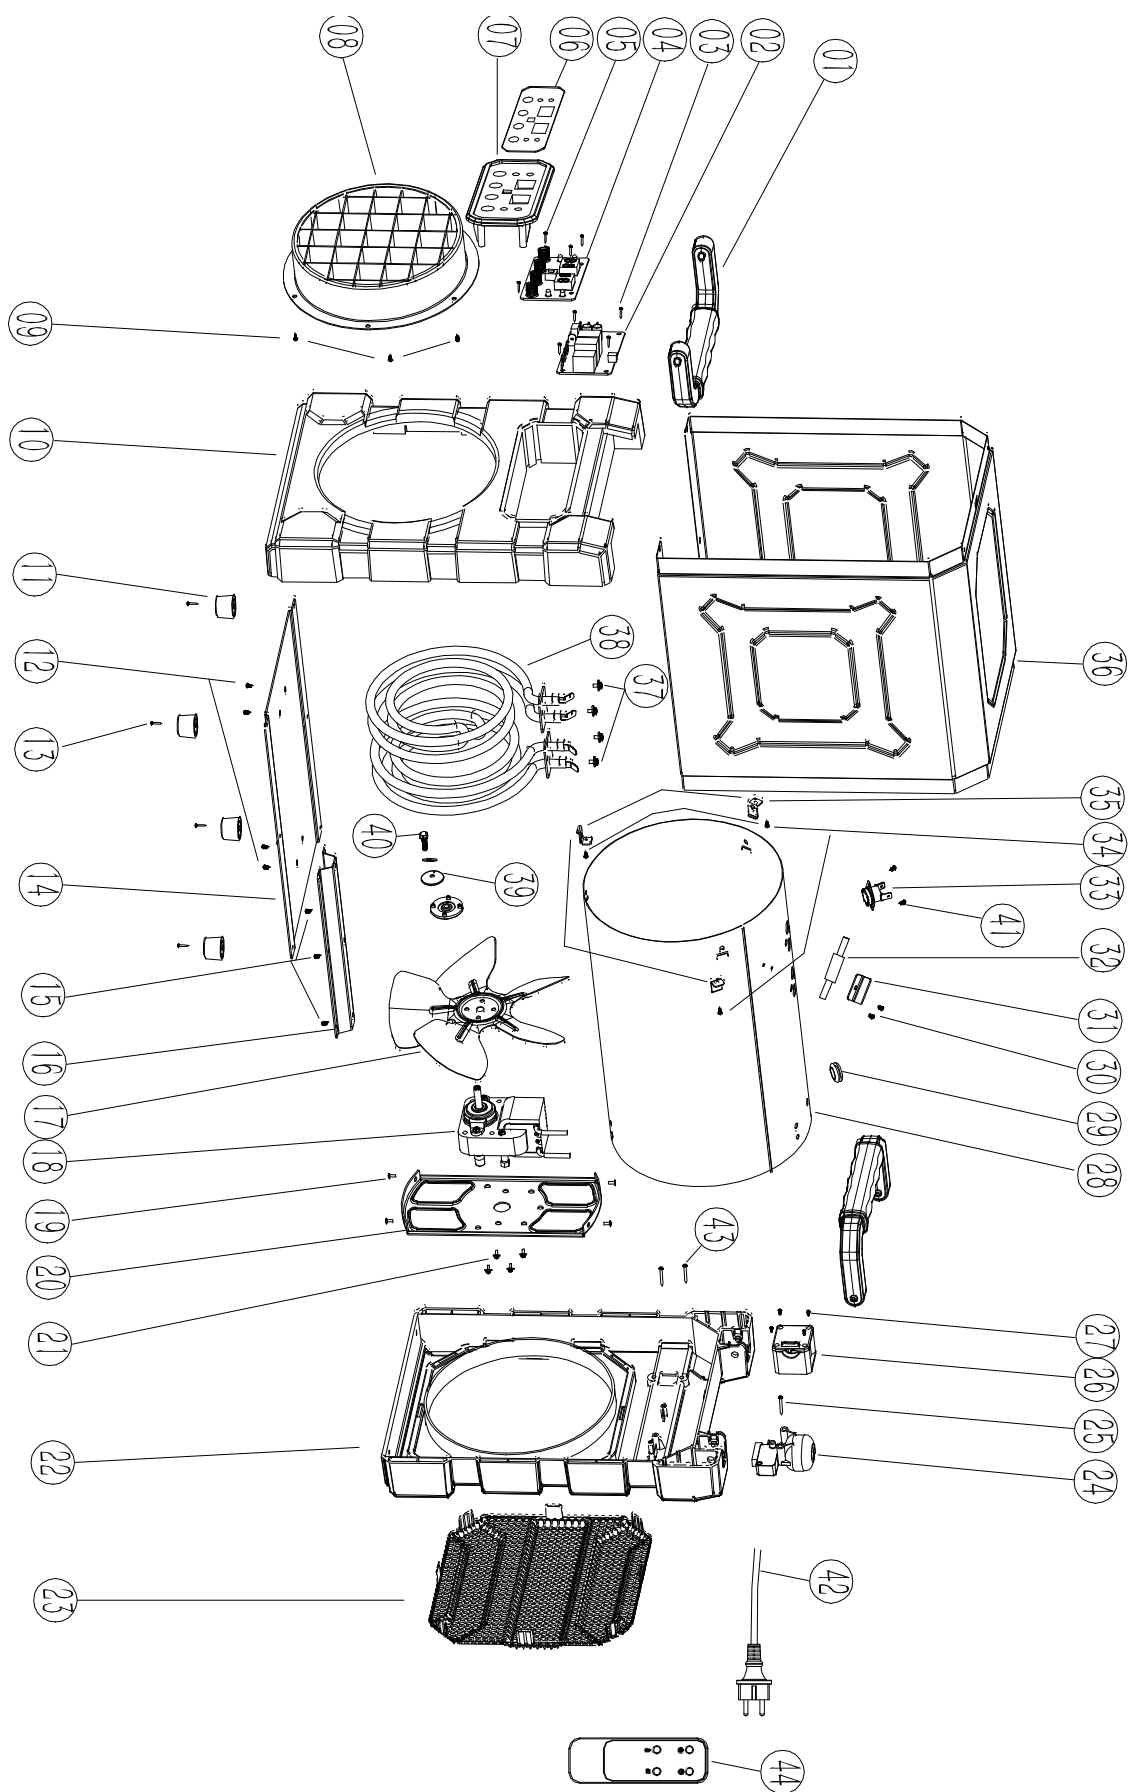

Pos.	Description	Description	Beschrijving	Code
1	Poignée	Handle	Handgreep	
2	Carte de puissance	Power board	Vermogensprintplaat	
3	Vis	Screw	Schroef	
4	Carte afficheur	Display board	Displayprintplaat	
5	Vis	Screw	Schroef	
6	Façade panneau de commande	Control panel front cover	Frontafdekking van het bedieningspaneel	
7	Panneau de commande	Control panel	Bedieningspaneel	
8	Sortie d'air	Air outlet	Luchtuitlaat	
9	Vis	Screw	Schroef	
10	Panneau avant	Front panel	Voorpaneel	
11	Pieds en caoutchouc	Rubber feet	Rubberen voetjes	
12	Vis	Screw	Schroef	
13	Vis	Screw	Schroef	
14	Panneau de dessous	Bottom panel	Onderpaneel	
15	Vis	Screw	Schroef	
16	Châssis de support	Support frame	Draagframe	
17	Ventilateur	Fan	Ventilator	2282115
18	Moteur	Motor	Motor	2282116
19	Vis	Screw	Schroef	
20	Support moteur	Motor bracket	Motorsteun	
21	Vis	Screw	Schroef	
22	Panneau arrière	Rear panel	Achterpaneel	
23	Grille d'entrée d'air	Air inlet grille	Luchtinlaatrooster	
24	Sécurité anti-basculement	Tip-over switch	Kantelbeveiligingsschakelaar	2282117
25	Vis	Screw	Schroef	
26	Serre-câble	Retaining disc	Borgschijf	
27	Vis	Screw	Schroef	
28	Carter extérieur	Outer casing	Buitenbehuizing	
29	Anneau de protection	Protective ring	Beschermring	
30	Vis	Screw	Schroef	
31	Support du fusible thermique	Thermal fuse bracket	Houder voor thermische zekering	
32	Fusible thermique	Thermal fuse	Thermische zekering	2282118
33	Sécurité de surchauffe	Self-resetting thermal cut-out	Zelfherstellende thermische beveiliging	2282119
34	Vis	Screw	Schroef	
35	Support interne	Internal bracket	Interne steun	
36	Coque extérieure	Outer shell	Buitenmantel	
37	Vis	Screw	Schroef	
38	Élément chauffant	Heating element	Verwarmingselement	
39	Plaque de maintien	Retaining plate	Bevestigingsplaat	
40	Vis	Screw	Schroef	
41	Vis	Screw	Schroef	
42	Cordon d'alimentation	Power cord	Voedingskabel	2282121
43	Vis	Screw	Schroef	
44	Télécommande	Remote control	Afstandsbediening	

