



# COURONNE DE BRUMISATION CB 400 ET CB 600 MONTAGE

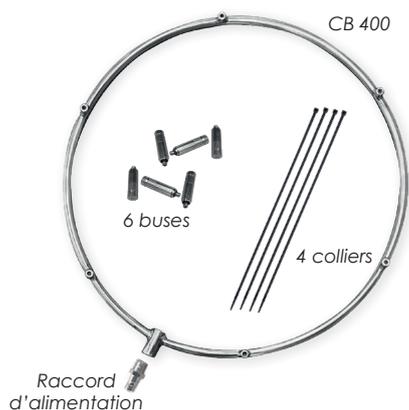

COMPOSITION DU KIT	
CB 400	CB 600
6 buses	12 buses
4 colliers	6 colliers
1 raccord d'alimentation	

La **CB 400** s'installe sur le **VR 70.1** et la **CB 600** sur le **VR 115.1**.

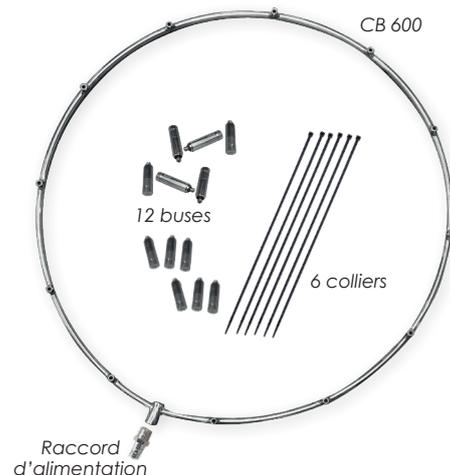

## MONTAGE DES BUSES

Vissez à la main les buses sur la couronne. Afin de ne pas détériorer les joints toriques, serrez-les légèrement avec des pinces.



## MONTAGE DE LA COURONNE

Centrez la couronne sur la grille du ventilateur côté soufflage, buses orientées vers l'extérieur.

Fixez la couronne sur la grille en utilisant les colliers.

Raccordez, à l'aide du tuyau haute pression (noir), la couronne de brumisation à la pompe du KPB 42.



Il est important d'alimenter ces couronnes avec une eau distribuée par les concessions. En fonction de l'application, il peut être nécessaire d'utiliser une lampe UV (nous consulter).

Pour entretenir les buses, les tremper dans du vinaigre ménager. En fonction de la qualité de votre eau, cette opération sera à renouveler plus ou moins fréquemment.